




Vadlīnijas, kā pareizi lietot firmas Biobest Flying Doctors® stropus

Flying Doctors® (lidojošie ārsti) stropos ir iebūvēts īpašs dispensers – izejas kanāls, kas nodrošina pārnesamās vielas – biopesticīda un/vai putekšņu pārnesi no stropa uz augiem ar kameņu palīdzību.

Flying Doctors® stropa apraksts

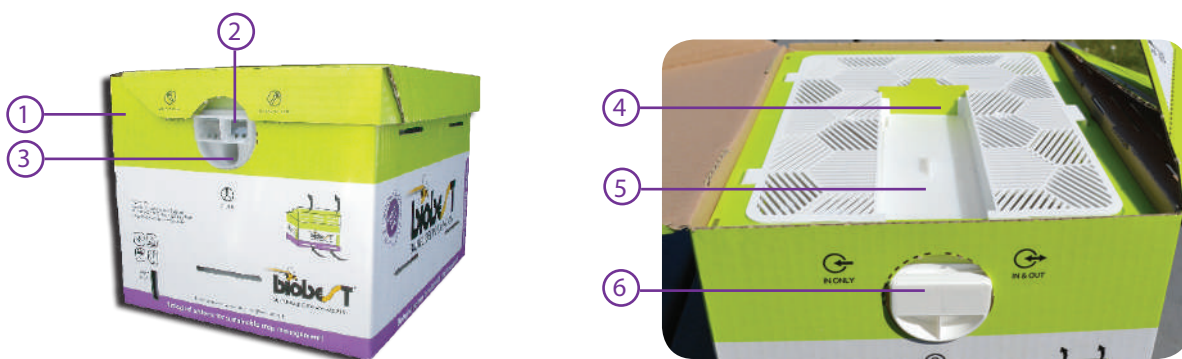


- 1 Kartona kārbā ar slēgtu vāku un horizontālām ventilācijas atverēm. Kārbā atrodas:
 - plastmasas konteineris ar kameņu ligzdu
 - Biogluc sirupa trauks ar dakti
- 2 Flying Doctors® stropa izēja: caurspīdīgas plāksnītes – gravitācijas vārsti, nodrošina kameņu vienvirziena kustību (tikai izlaiž no dispensera)
- 3 Flying Doctors® stropa ieeja: ieejas atvere ar iežmaugas vārstu stropa iekšpusē (beelock), kas nodrošina vienvirziena kustību ieejot stropā
- 4 Flying Doctors® dispensera aizvārs
- 5 Flying Doctors® dispensera vāks
- 6 Stropa skrejas atveru kopējais vāks.

Flying Doctors® dispensers

Dispensers ir iemontēts plastmasas konteinerā vākā un sastāv no divām daļām: no dispensera kanāla paplātes (Nr. 7), kurā atrodas pārnesamā viela un dispensera vāka (Nr. 5). Kameņu dispensera kanālā nokļūst rāpļoties uz augšu pa rampu (Nr. 8).

Flying Doctors® stropam ir īpaši izveidotas skrejas (ieejas un izejas atvērumi). Izejas atvēruma galā atrodas caurspīdīga plāksnīte (Nr. 2), kas gravitācijas spēka ietekmē pati aizveras pēc tam, kad kameņi izlīdusi no ejas. Kameņiem atgriežoties stropā, tās plāksnīti pacelt nespēj. Ieejas atvērumi (Nr. 3) atrodas zem izejas atvērumiem un stropā turpinās ar garu ieejas tuneli (Nr. 9) kura galā atrodas iežmaugas vārsti (Nr. 10) kas neļauj eju izmantot, lai kameņi izkļūtu no stropa.

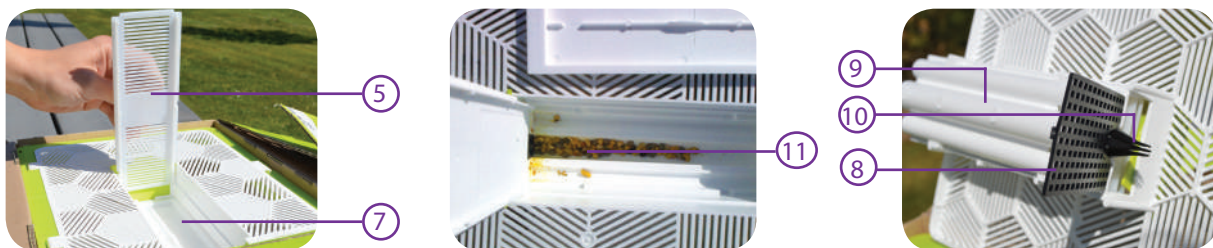

Pareiza stropa lietošanas secība:

1. solis: atveriet stropa kartona vāku, izceliet plastmasas konteineri un pārliecinieties, vai Biogluc trauks ir atvērts un kameņi piekļūst dakti. Plastmasas konteineri novietojiet atpakaļ. (Skatīt arī: "Lietošanas pamācība, kā lietot Biobest kameņu saimes".)
2. solis: pārbaudiet, vai aizvārs (Nr. 4) noslēdz ieeju dispensera kanālā.
3. solis: atveriet (paceliet vertikāli) dispensera vāku (Nr. 5).
4. solis: lietošanas pirmajā reizē izņemiet dispensera paplāti (Nr. 7) un, ja nepieciešams, iztīriet to.
5. solis: ja ieejas tunelī zem paplātes atrodas putekšņi (Nr. 11) – izņemiet tos.
6. solis: novietojiet atpakaļ dispensera paplāti (Nr. 7) un iepildiet tajā paredzēto daudzumu pārnesamās vielas.
7. solis: aizveriet (novietojiet horizontāli) dispensera vāku (Nr. 5).
8. solis: izņemiet dispensera kanāla aizvaru un aizveriet stropa kartona vāku.
9. solis: atveriet stropa skrejas vāku (Nr. 6).

Stropa skrejas vākam ir vēl papildus funkcija – tas neļauj iekļūt stropā augu aizsardzības līdzekļiem (AAL), ja tādi tiek lietoti.

Pirms AAL lietošanas ieslogiet kameņu stropā (skatīt 2. soli). Aptuveni pēc 1,5 stundām, kad visas izlidojušās kameņi ir atgriezušās stropā, noslēdziet skrejas atveres ar vāku. Vienmēr pirms AAL lietošanas pārbaudiet, vai tie nekaitē kameņiem!

Skatiet internetā: Side effect manual – www.biobestgroup.com